



旋風爐



 簡單安裝


 內含電子點火器

 適合傘洞桌子

 一指輕鬆開啟

 GRAND MATE

旋風爐

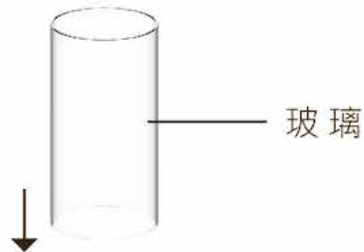

規格：

尺寸	Ø127x228.6mm(玻璃尺寸) 279.4x254x101.6mm (本體尺寸)
桌子圓孔尺寸	Ø25.4mm
瓦斯種類	美規瓦斯罐
瓦斯消耗量	500g約500分鐘
重量	5公斤
電池類型	兩顆1號電池


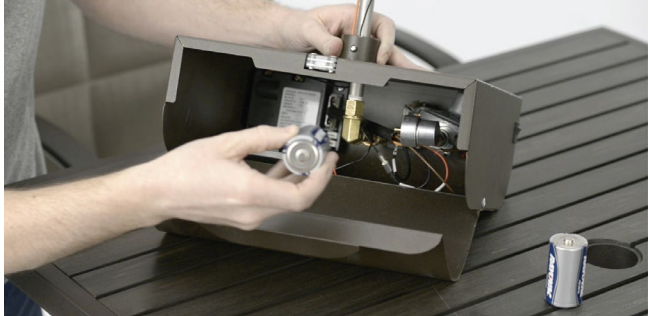




經銷商



代理商



簡易安裝

	
1. 將 Intrigue 裝置的頂部組件放進傘孔中。	2. 將 2 個一號電池安裝至本裝置的底座中。
	
3. 抬起裝置底座，從桌底將底座裝到頂部組件，將頂部組件柄上的孔洞與裝置底座上的彈簧按鈕組裝在一起。	4. 接著安裝1磅的瓦斯罐，並把門關上。
	
5. 只需把底座上的開關按到「開」的位置，即可點亮 Intrigue 座燈。	6. 欣賞火焰栩栩綻放光芒！

旋風爐 IM 注意事項

1. 高山爐用 1 磅瓦斯罐裝入時，請以順時鐘方向旋轉螺牙到底，過程中如有聽到微量瓦斯洩漏聲音時，請加快其旋轉速度將出氣部鎖到底即完成動作。
2. 點火時，一般按壓翹板開關“ I ” 位置_3 秒鐘即可點著，若有點不著情形，請切至“ O ” 的位置並靜止 1 分鐘後再試一次，以免點火空間累積過量瓦斯而有造成危險之機會。
3. 上述點火情形若仍持續點不著時，有可能運輸或安裝時的外力碰撞造成點火針位置移位所致，請將玻璃管移開確認點火時 電火花是否打在焰火孔的右緣位置，請確認並進行些微調整後將玻璃管歸定位，再進行點火動作即完成。
4. 如果仍然有點火不著情形而無法使用時，請聯絡你的購買商或瓦斯器具供應商。 關隆股份有限公司客服專線:04-22757317 我們將盡速為您服務!

PS.置於戶外之產品_提醒消費者請於結束使用後,待靜置爐體恢復室溫時 建議拆離瓦斯罐及電池並收回屋內或以遮蓋進行保護存放,以免有雨淋或強風損壞的機會造成下一次使用上的問題.....以上, 祝您使用愉快!